



Aufbauanleitung

Party-Anlage M

Aufbauzeit: ca. 30 min

marco-im-web

www.licht-ton-schweinfurt.de

Ihr Mietpaket besteht aus Folgenden Bestandteilen.

Bitte prüfen Sie zuerst, ob Sie alle Bestandteile erhalten haben.



2 Boxen



1 Endstufe im Case



1 Mischpult



1 Mikrofon 1 Popschutz



2 Schutzhüllen



2 Boxenkabel 20M



1 Mikrofonkabel 10M



1 Klinkenkabel 6,3mm



1 Klinkenkabel 3,5mm



1 Stromkabel 10M



1 Mehrfachstecker



2 Boxenstative



1 Tasche Boxenstative

1. Geräte aufstellen

Endstufe und Mischpult

Nehmen Sie die Deckel des Cases, in dem die Endstufe verbaut ist, ab und legen Sie diese beiseite. Platzieren Sie anschließend das komplette Case auf einem Tisch oder einer anderen geeigneten Unterlage.

Bitte achten Sie während der Veranstaltung darauf, dass unbefugte Personen keinen Zugriff zu den Gerätschaften haben.

Nehmen Sie das Mischpult aus der Verpackung heraus und platzieren Sie es direkt auf dem Case.

Stative


Stellen Sie die Stative auf einem geraden Untergrund auf. Lösen Sie hierzu die Schraube an den Beinen und schieben diese anschließend nach unten. Schieben Sie die Beine soweit nach unten, bis ungefähr ein rechter Winkel entsteht. Sind die Beine in der richtigen Position, halten Sie die Position indem Sie die Beine auf dem Boden abstellen. Drehen Sie nun die Schraube wieder zu. Siehe Abbildungen.



Stellen Sie nun die Stative wie folgt auf die Richtige Höhe ein. Es empfiehlt sich, in das zweite oder dritte Loch einzurasten.

Lösen Sie hierzu zuerst die Schraube an der ausfahrbaren Stange. Drücken Sie nun die hervorstehende graue Wippe. Dadurch löst sich die Sicherung und die Höhe des Statives kann verstellt werden.

Fahren Sie das Stativ etwas weiter als die gewünschte Höhe aus, dass Sie das Loch zum einrasten sehen. Anschließend lassen Sie die Wippe los und schieben die Stativstange langsam nach unten. Wenn es klickt ist die Sicherung eingerastet. Drehen Sie nun die Schraube an der ausfahrbaren Stange wieder zu. Siehe Abbildungen.

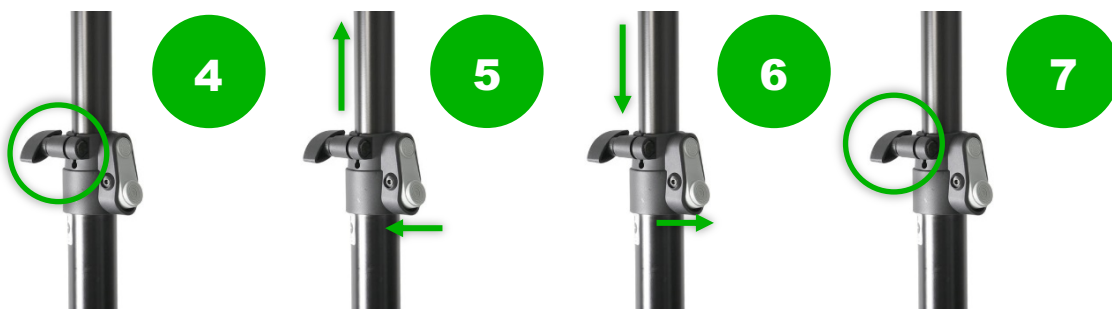

Der Abbau der Stative erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Boxen

Wenn Sie die Stative platziert haben, können Sie die Boxen auf das Stativ setzen. Nehmen Sie am besten vorher die Schutzhüllen ab, indem Sie diese nach oben abziehen. Nicht wundern, das könnte etwas stramm gehen.

Auf der Unterseite der Box befindet sich ein Loch, mit dem die Box auf das Stativ gesetzt wird. Achten Sie darauf, dass die Sicherungsschraube an dem Loch nicht in das Loch hineinragt. Siehe Abbildungen.



Nachdem die Box sicher auf dem Stativ sitzt, können Sie die Sicherungsschraube wieder leicht anziehen.

Achten Sie beim Abbauen daran die Sicherungsschraube vor dem Herunternehmen der Box wieder zu lösen.

2. Verkabelung

WICHTIGER HINWEIS: Stecken Sie während der Verkabelung noch keines der Geräte an den Strom! Dieser Schritt folgt am Ende der Verkabelung bzw. bei der Inbetriebnahme.

Schritt 1: Mischpult an Endstufe anschließen

Für diesen Schritt benötigen Sie das Klinkenkabel 6,3mm (siehe Seite 2). Schließen eines der beiden Enden mit den zwei Klinken-Steckern in den Ausgang „MAIN OUT“ am Mischpult an. Dieser Ausgang befindet sich oben rechts am Mischpult.

Der Stecker mit der roten Markierung kommt hierbei in die Buchse mit der Kennzeichnung „R“ (kleiner Tipp: R wie Rot). Der Stecker mit der schwarzen Markierung demzufolge in die Buchse mit der Kennzeichnung „L“. Siehe Abbildung.



Das andere Ende des Kabels wird an der Rückseite der Endstufe angeschlossen. Dort befinden sich neben den Lüftern zwei Buchsen. Diese sind identisch zu den Buchsen am Mischpult. Stecken Sie den Stecker mit der roten Markierung in den linken Eingang. Den Stecker mit der schwarzen Kennzeichnung demzufolge in den rechten Eingang. Siehe Abbildung.



Schritt 2: Klinkenkabel 3,5mm am Mischpult anschließen

Für diesen Schritt benötigen sie das Klinkenkabel 3,5mm (siehe Seite 2). Über dieses Kabel können Sie im späteren Betrieb Ihr Smartphone, Tablet, Ihren MP3-Player oder Ihren Computer / Laptop über den Kopfhörerausgang an der Anlage anschließen.

Das Kabelende mit den zwei Steckern (ein schwarz gekennzeichnet, ein rot gekennzeichnet) schließen Sie am Kanal „LINE IN 5/6“ am Mischpult an. Siehe Abbildung.



Schritt 3: Mikrofon am Mischpult anschließen

Für diesen Schritt benötigen Sie das Mikrofon und das Mikrofonkabel (siehe Seite 2).

Den beiliegenden Popschutz können Sie über das Mikrofon ziehen.

Anschluss am Mischpult siehe Abbildungen.



Schließen das andere Ende des Kabels unten in das Mikrofon. Wenn es klickt, ist das Kabel eingerastet.

Zum Abbau bzw. herausziehen des Steckers drücken Sie die silberne Wippe auf dem Stecker und ziehen den Stecker nach unten aus der Buchse heraus.

Schritt 4: Boxen mit Endstufe verbinden

Für diesen Schritt benötigen Sie die beiden Boxenkabel (siehe Seite 2).

Die eine Seite des Kabels wird am Lautsprecher angeschlossen. Dort befinden sich zwei Anschlüsse. Wählen sie den unteren. Welche Seite des Kabels Sie an der Box anschließen ist hierbei egal.

Achten Sie beim Einstecken des Steckers darauf, dass die Nuten am Stecker mit denen an der Box übereinstimmen. Bitte versuchen Sie nicht den Stecker gewaltsam in die Buchse am Lautsprecher anzuschließen. Es hilft, den Stecker leicht auf der Buchse zu drehen bis er hineinrutscht. Ist der Stecker hineingerutscht drehen sie ihn nach links bis es klickt. Dann ist der Stecker eingerastet und sollte sich nicht mehr in der Buchse drehen oder herausziehen lassen.

Das andere Ende schließen Sie an der Endstufe an. Welchen Lautsprecher sie mit welchem Ausgang an der Endstufe verbinden ist hierbei egal. Siehe Abbildungen.



Wichtiger Hinweis für den Abbau: Zum lösen des Steckers ziehen Sie den grauen Plastikring am Stecker nach hinten und drehen sie anschließend den Stecker mit zurückgezogenem Ring. Der Plastikring dient als Verriegelung in der Buchse. Drehen sie bis zum Anschlag und ziehen sie den Stecker dann nach hinten aus der Buchse.

Bitte versuchen Sie **nicht gewaltsam** den Stecker aus der Buchse zu ziehen. Mit zurückgezogenem Plastikring und etwas Feingefühl gelingt es, den Stecker ohne Beschädigung abziehen.

Schritt 5: Geräte in den Mehrfachstecker stecken

Endstufe

Überprüfen Sie, dass die Endstufe **ausgeschaltet** ist und die Lautstärkeregler an der Endstufe **komplett nach Links** gedreht sind.

Stecken Sie das Stromkabel der Endstufe in den beiliegenden Mehrfachstecker.

Mischpult

Stecken Sie zuerst das Kabelende mit dem runden Stecker ins Mischpult. Der Anschluss dafür befindet sich hinten rechts am Mischpult.

Achten Sie beim Einstecken darauf, dass der Pfeil auf dem Stecker nach oben Richtung der Regler auf dem Mischpult zeigt.

Bitte versuchen Sie nicht den Stecker gewaltsam am Mischpult anzuschließen. Dies kann zu Beschädigungen führen.



Stecken Sie nun das andere Ende des Netzteils ebenfalls in den Mehrfachstecker.

Die Boxen müssen nicht an den Strom angeschlossen werden. Die Stromzufuhr erfolgt über das Boxenkabel von der Endstufe.

3. Inbetriebnahme

Überprüfen Sie nochmals, dass die **Endstufe ausgeschaltet** und die **Lautstärkeregler komplett nach Links** gedreht sind.

Achten Sie darauf, dass alle grau/weißen Regler am Mischpult ebenfalls komplett nach Links gedreht sind. Siehe Abbildung.




Verbinden Sie den Mehrfachstecker nun mit dem Stromnetz. Gerne könne Sie hierzu das beiliegende Verlängerungskabel verwenden.

Nun sollte die Power LED am Mischpult konstant leuchten. Siehe Abbildung.



Lassen sie die Regler am Mischpult unverändert und schalten Sie nun die Endstufe ein. Warten Sie einen kurzen Moment, bis die Power LED auch hier konstant leuchtet.

Wenn die Power LED konstant leuchtet, können Sie die Lautstärkeregler komplett nach rechts drehen. Siehe Abbildung

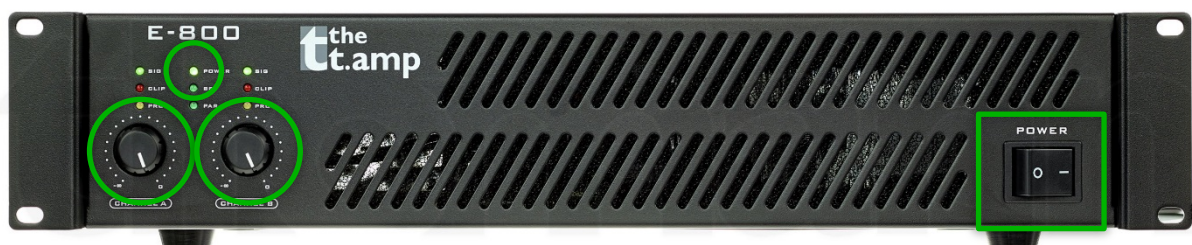

Schließen Sie z. B. Ihr Handy oder ein anderes Gerät über den Stecker für den Kopfhöreranschluss am Mischpult an. Spielen Sie ein Lied ab und achten Sie darauf, dass der Lautstärkepegel am Handy ca. 80% - 90% beträgt. Umso lauter Sie das Handy machen, desto weniger müssen Sie am Mischpult aufdrehen.

Drehen Sie nun am Mischpult den Regler ganz unten rechts soweit, bis er auf 0 zeigt. Siehe Abbildung.



Um nun das ankommende Signal vom angeschlossenen Handy zu hören, drehen Sie den Regler „LEVEL“ des Kanals 5/6 (der Kanal, an dem das andere Ende des Klinkenkabels angeschlossen ist) auf.

Sie werden hören, umso mehr Sie den Regler aufdrehen – desto lauter wird es. Bitte drehen Sie den Regler nie so laut, dass die Pegel-Anzeige rot leuchtet.

Sollten Sie kein Signal hören, überprüfen Sie anhand der Anleitung nochmals alle Schritte.

Mikrofon einstellen

Um das Mikrofon einzustellen drehen Sie den kleinen schwarzen Regler mit der Beschriftung „GAIN“ soweit, bis er ca. senkrecht steht. Siehe Abbildung.

Normalerweise ist dieser Regler jedoch bereits für Sie voreingestellt.



Überprüfen Sie, dass der Schalter am Mikrofon nach oben geschoben ist.

Drehen Sie nun den Regler „LEVEL“ des Kanals 1 langsam auf und testen Sie die Lautstärke, indem Sie in das Mikrofon sprechen.

Sprechen Sie niemals direkt vor einem Lautsprecher ins Mikrofon. Dies kann zu Rückkopplung führen. Anders gesagt: Das allgemein bekannte Pfeifen, das manchmal bei Veranstaltungen auftritt, wenn das Mikrofon zu laut aufgedreht ist oder der Sprechende direkt vor der Box spricht.

Sollte es bei Ihnen zu einer Rückkopplung kommen, schalten Sie entweder das Mikrofon aus oder drehen Sie den Regler „LEVEL“ des Kanals 1 komplett nach links.

4. Hinweise zum Abbau

Bitte beachten Sie zum Abbau die in den einzelnen Schritten beschriebenen Hinweise.

Beachten Sie außerdem die folgende Reihenfolge:

- Alle Regler am Mischpult komplett nach links drehen
- Die Lautstärkeregler an der Endstufe komplett nach Links drehen
- Endstufe ausschalten
- Stromstecker ziehen
- Alle Stecker vom Mischpult abziehen und das Mischpult einpacken (Netzteil in den Karton vom Mischpult)
- Alle Stecker von der Endstufe abziehen und die Deckel des Cases vorne und hinten wieder anbringen.
Bitte beachten Sie hierbei vor allem den Hinweis zum Abstecken der Boxenkabel
- Boxenkabel von den Boxen abziehen
Bitte beachten Sie hierbei vor allem den Hinweis zum Abstecken der Boxenkabel
- Alle Kabel aufrollen und in die Kabelkiste packen
- Boxen vom Stativ abnehmen und die Schutzhüllen über die Boxen ziehen
- Stative zusammenbauen und in die Tasche packen