



Aufbauanleitung

Party-Anlage XL

Aufbauzeit: ca. 30 min

marco-im-web

www.licht-ton-schweinfurt.de

Ihr Mietpaket besteht aus Folgenden Bestandteilen.

Bitte prüfen Sie zuerst, ob Sie alle Bestandteile erhalten haben.



2 Boxen (Topteile)



1 Aktiver Subwoofer



1 Mischpult



1 Mikrofon



1 Popschutz



3 Schutzhüllen



2 Boxenkabel 10M



1 Mikrofonkabel 10M



2 Mikrofonkabel 6M



1 Klinkenkabel 3,5mm



1 Stromkabel 5M



1 Mehrfachstecker



1 Kaltgerätekabel 3M



1 Tasche Boxenstative



2 Boxenstative



1 Distanzstange

1. Geräte aufstellen

Boxen (Topteile), Subwoofer und Mischpult

Rollen sie den Subwoofer an eine gewünschte Position und drehen ihn auf die Standfüße.

Stellen Sie die Topteile schon mal an der Position bereit, an der Sie diese später auf dem Stativ nutzen möchten.

Nehmen Sie das Mischpult aus dem Transportkoffer heraus und platzieren es auf einem Tisch in der Nähe des Subwoofers. Vom Subwoofer wird später die Verbindung zum Mischpult hergestellt.

Bitte achten Sie während der Veranstaltung darauf, dass unbefugte Personen keinen Zugriff zu den Gerätschaften haben.

Stative

Stellen Sie die Stative auf einem geraden Untergrund auf. Lösen Sie hierzu die Schraube an den Beinen und schieben diese anschließend nach unten. Schieben Sie die Beine soweit nach unten, bis ungefähr ein Rechter Winkel entsteht. Sind die Beine in der richtigen Position, halten Sie die Position indem Sie die Beine auf dem Boden abstellen. Drehen Sie nun die Schraube wieder zu. Siehe Abbildungen.



Stellen Sie nun die Stative wie folgt auf die Richtige Höhe ein. Es empfiehlt sich, in das zweite oder dritte Loch einzurasten.

Lösen Sie hierzu zuerst die Schraube an der ausfahrbaren Stange. Drücken Sie nun die hervorstehende graue Wippe. Dadurch löst sich die Sicherung und die Höhe des Statives kann verstellt werden.

Fahren Sie das Stativ etwas weiter als die gewünschte Höhe aus, dass Sie das Loch zum einrasten sehen. Anschließend lassen Sie die Wippe los und schieben die Stativstange langsam nach unten. Wenn es klickt ist die Sicherung eingerastet. Drehen Sie nun die Schraube an der ausfahrbaren Stange wieder zu. Siehe Abbildungen.



Der Abbau der Stative erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Lautsprecher auf Stativen platzieren

Wenn Sie die Stative platziert haben, können Sie die Boxen auf das Stativ setzen. Nehmen Sie am besten vorher die Schutzhüllen ab, indem Sie diese nach oben abziehen.

Auf der Unterseite der Box befindet sich ein Loch, mit dem die Box auf das Stativ gesetzt wird.

Es gibt zwei Varianten, wie sie die Stative für die Anlage nutzen können.

Variante 1:

Lautsprecher einzeln auf Stative und Subwoofer mittig.



Variante 2:

1 Lautsprecher auf einem Stativ und der andere Lautsprecher mit Distanzstange direkt auf dem Subwoofer. Nutzen sie hierfür die beiliegende Distanzstange.



Verkabelung

WICHTIGER HINWEIS: Stecken Sie während der Verkabelung noch keines der Geräte an den Strom! Dieser Schritt folgt am Ende der Verkabelung bzw. bei der Inbetriebnahme.

Schritt 1: Mischpult an Subwoofer anschließen

Für diesen Schritt benötigen Sie die beiden Mikrofonkabel 6m (siehe Seite 2). Schließen sie je ein Kabel am Ausgang „MASTER L“ und „MASTER R“ am Mischpult an. Diese Ausgänge befinden sich oben rechts am Mischpult.



Das jeweils andere Ende des Kabels wird an der Rückseite des Subwoofers angeschlossen. Dort befinden sich neben den Lüftern zwei Buchsen. Diese sind identisch zu den Buchsen am Mischpult.

Stecken Sie den Stecker des Kabels vom „MASTER R“-Ausgang am Mischpult in die Buchse mit der Überschrift „RIGHT“.

Den Stecker des Kabels vom „MASTER L“-Ausgang des Mischpultes in die Buchse mit der Überschrift „LEFT“.



Schritt 2: Boxen (Topteile) mit Subwoofer verbinden

Für diesen Schritt benötigen Sie die beiden Boxenkabel (siehe Seite 2).

Die eine Seite des Kabels wird am Lautsprecher angeschlossen. Dort befindet sich ein Anschluss. Welche Seite des Kabels Sie an der Box anschließen ist hierbei egal. Die Stecker sind identisch.

Achten Sie beim Einstecken des Steckers darauf, dass die Nuten am Stecker mit denen an der Box übereinstimmen. Bitte versuchen Sie nicht den Stecker gewaltsam in die Buchse am Lautsprecher anzuschließen. Es hilft, den Stecker leicht auf der Buchse zu drehen bis er hineinrutscht. Ist der Stecker hineingerutscht drehen sie ihn bis es klickt. Dann ist der Stecker eingerastet und sollte sich nicht mehr in der Buchse drehen oder herausziehen lassen.

Das andere Ende schließen Sie am Subwoofer. Sie können darauf achten, dass der Lautsprecher, der von vorne betrachtet Links steht am Anschluss „SAT OUT Left“ eingesteckt wird. Der Rechte Lautsprecher entsprechend am Anschluss „SAT OUT Right“.

Siehe Abbildungen.

Anschluss am Lautsprecher



Anschluss am Subwoofer



Wichtiger Hinweis für den Abbau: Zum lösen des Steckers ziehen Sie die silberne Verriegelung am Stecker nach hinten und drehen sie anschließend den Stecker mit zurückgezogener Verriegelung. Drehen sie bis zum Anschlag und ziehen sie den Stecker dann nach hinten aus der Buchse.




Bitte versuchen Sie **nicht gewaltsam** den Stecker aus der Buchse zu ziehen. Mit zurückgezogener Verriegelung und etwas Feingefühl gelingt es, den Stecker ohne Beschädigung abziehen.

Schritt 3: Klinkenkabel 3,5mm am Mischpult anschließen

Für diesen Schritt benötigen sie das Klinkenkabel 3,5mm (siehe Seite 2). Über dieses Kabel können Sie im späteren Betrieb Ihr Smartphone, Tablet, Ihren MP3-Player oder Ihren Computer / Laptop über den Kopfhörerausgang an der Anlage anschließen.

Das Kabelende mit den zwei Steckern (ein schwarz gekennzeichnet, ein rot gekennzeichnet) schließen Sie am Kanal „LINE IN 5/6“ am Mischpult an. Siehe Abbildung.

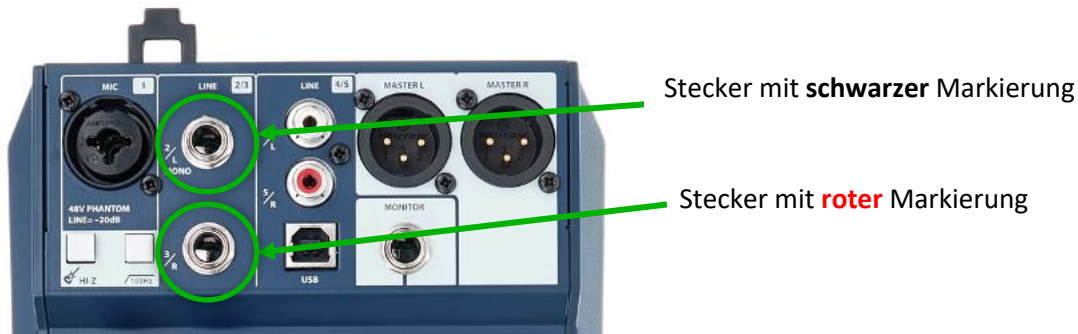

Schritt 4: Mikrofon am Mischpult anschließen

Für diesen Schritt benötigen Sie das Mikrofon und das Mikrofonkabel (siehe Seite 2).

Den beiliegenden Popschutz können Sie über das Mikrofon ziehen.

Anschluss am Mischpult siehe Abbildungen.



Schließen das andere Ende des Kabels unten in das Mikrofon. Wenn es klickt, ist das Kabel eingerastet.

Zum Abbau bzw. herausziehen des Steckers drücken Sie die silberne Wippe auf dem Stecker und ziehen den Stecker nach unten aus der Buchse heraus.

Schritt 5: Geräte in den Mehrfachstecker stecken

Endstufe

Überprüfen Sie, dass der Subwoofer **ausgeschaltet** ist und die Lautstärkeregler für „SUB LEVEL“ und „MAIN LEVEL“ auf der Rückseite des Subwoofers **komplett nach Links** (Nullstellung) gedreht sind.

Stecken Sie das Kaltgerätekabel auf der Rückseite des Subwoofers ein. Das andere Ende in beiliegenden Mehrfachstecker.

Mischpult

Stecken Sie zuerst das Kabelende mit dem runden Stecker ins Mischpult. Der Anschluss dafür befindet sich hinten am Mischpult.

Stecken Sie nun das andere Ende des Netzteils ebenfalls in den Mehrfachstecker.

Boxen

Die Boxen (Topteile) müssen nicht separat an den Strom angeschlossen werden. Die Stromzufuhr erfolgt über das Boxenkabel des Subwoofers.

2. Inbetriebnahme

Überprüfen Sie nochmals, dass der **Subwoofer ausgeschaltet** und die **Lautstärkeregler komplett nach Links** gedreht sind.

Achten Sie darauf, dass alle roten Lautstärkeregler Regler am Mischpult ebenfalls komplett nach Links gedreht (Nullstellung) sind. Siehe Abbildung.

Die Regler der einzelnen Kanäle mit der Beschriftung „LEVEL“ müssen auf der Nullstellung sein.

Der Regler mit der Beschriftung „MASTER“ ebenfalls.



Verbinden Sie den Mehrfachstecker nun mit dem Stromnetz. Gerne könne Sie hierzu das beiliegende Verlängerungskabel verwenden.

Lassen sie die Regler am Mischpult unverändert und schalten Sie nun den Subwoofer ein. Warten Sie einen kurzen Moment, bis die Power LED auch hier konstant leuchtet.

Wenn die Power LED konstant leuchtet, können Sie die Regler einstellen.

Den Regler mit der Aufschrift „MAIN LEVEL“ bitte komplett nach rechts aufdrehen. Die finale Lautstärke wird später über das Mischpult geregelt.

Den Regler mit der Aufschrift „SUB LEVEL“ nach Belieben einstellen. Mindestens würde ich hier jedoch eine 12 Uhr Stellung empfehlen. Für mehr Bass entsprechend mehr aufdrehen. Für weniger entsprechend zurückdrehen.

Siehe Abbildung:



Anlage testen

Schließen Sie z. B. Ihr Handy oder ein anderes Gerät über den Stecker für den Kopfhöreranschluss am Mischpult an. Spielen Sie ein Lied ab und achten Sie darauf, dass der Lautstärkepegel am Handy ca. 80% - 90% beträgt. Umso lauter Sie das Handy machen, desto weniger müssen Sie am Mischpult aufdrehen.

Drehen Sie nun am Mischpult den Regler ganz unten rechts mit der Beschriftung „MASTER“ (siehe Abbildung) ungefähr auf eine 12 Uhr Stellung auf. Siehe Abbildung.



Um nun das ankommende Signal vom angeschlossenen Handy zu hören, drehen Sie den Regler „LEVEL“ des Kanals 2/3 (der Kanal, an dem das andere Ende des Klinkenkabels angeschlossen ist) auf.

Sie werden hören, umso mehr Sie den Regler aufdrehen – desto lauter wird es. Bitte drehen Sie den Regler nie so laut, dass die Pegel-Anzeige rot leuchtet.

Sollten Sie kein Signal hören, überprüfen Sie anhand der Anleitung nochmals alle Schritte.

Mikrofon einstellen

Um das Mikrofon einzustellen, drehen Sie den roten Regler mit der Beschriftung „GAIN“ soweit, bis er ca. senkrecht (12 Uhr Stellung) steht. Siehe Abbildung.

Normalerweise ist dieser Regler jedoch bereits für Sie voreingestellt.



Überprüfen Sie, dass der Schalter am Mikrofon nach oben geschoben ist.

Drehen Sie nun den Regler „LEVEL“ des Kanals 1 langsam auf und testen Sie die Lautstärke, indem Sie in das Mikrofon sprechen.

Sprechen Sie niemals direkt vor einem Lautsprecher ins Mikrofon. Dies kann zu Rückkopplung führen. Anders gesagt: Das allgemein bekannte Pfeifen, das manchmal bei Veranstaltungen auftritt, wenn das Mikrofon zu laut aufgedreht ist oder der Sprechende direkt vor der Box spricht.

Sollte es bei Ihnen zu einer Rückkopplung kommen, schalten Sie entweder das Mikrofon aus oder drehen Sie den Regler „LEVEL“ des Kanals 1 komplett nach links.

3. Hinweise zum Abbau

Bitte beachten Sie zum Abbau die in den einzelnen Schritten beschriebenen Hinweise.

Beachten Sie außerdem die folgende Reihenfolge:

- Alle Regler am Mischpult komplett nach links drehen
- Die Regler am Subwoofer komplett nach Links drehen
- Subwoofer ausschalten
- Stromstecker ziehen
- Alle Stecker vom Mischpult abziehen und das Mischpult einpacken
- Alle Stecker vom Subwoofer abziehen
Bitte beachten Sie hierbei vor allem den Hinweis zum Abstecken der Boxenkabel!!!
- Boxenkabel von den Boxen (Topteile) abziehen
Bitte beachten Sie hierbei vor allem den Hinweis zum Abstecken der Boxenkabel
- Alle Kabel aufrollen und in die graue Transportkiste packen
- Boxen vom Stativ abnehmen und die Schutzhüllen über die Boxen ziehen
- Subwoofer auf Rollen stellen und die Schutzhülle über den Subwoofer ziehen
- Stative zusammenbauen und in die Tasche packen